


## Heizkostenverteiler Engelmann HCAe2 Ableseanleitung

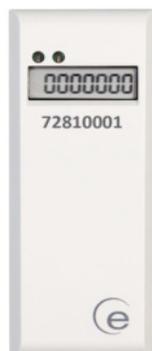

### Geräteausstattung mit Funksegment

### ohne Funk

R 0000421

R = Radio (Funk aktiviert)

0000421

aktueller Wert

B  
R AN 31.12

B = Billing (Abrechnung)  
AN = ANNUAL (jährlich)

B AN 31.12

Stichtag (hier 31.12.)

B  
R 0001293

B 0001293

Stichtagswert

C  
R 59876

C = Checksumme (Prüfziffer)

C 59876

Kontrollzahl

8  
R 8888888

8 8888888

Displaytest

## Jahresablesung

Bitte lesen Sie die Geräte erst nach Ablauf des Stichtages ab! Beispiel: Stichtag 31.12 -> Ablesung am 01.01. oder später  
Lesen Sie den Stichtagswert (B vorne links) ab.

Das Gerät stellt die Displayanzeige nach Erreichen des Stichtags auf null zurück, speichert den Jahreswert und beginnt den aktuellen Verbrauch darzustellen. Der letzte Jahreswert wird als B-Wert angezeigt.

## Nutzer-/Mieterwechsel

Wenn Sie eine kostenpflichtige Zwischenablesung durch uns wünschen, dann benachrichtigen Sie uns bitte rechtzeitig.  
Möchten Sie die Ablesung selbst vornehmen, so fordern Sie bei uns bitte einen Ablese-Beleg an, den wir via Email als PDF-Datei kostenlos zur Verfügung stellen. Hierauf sind die abzulesenden Heizkostenverteiler bereits mit Nummer und Raum aufgeführt und Sie brauchen nur noch den aktuellen Wert (**NICHT den B-Wert!**) und ggf. die Kontrollzahl einzutragen.  
Bitte ziehen Sie zur Ablesung einen neutralen Zeugen hinzu oder lassen Sie die ein-/ausziehende Partei die Ablesung unterzeichnen!